8 - Encaixe os **suportes** (K) - presos na parte de trás do produto - nas chapas de sustentação já instaladas na parede do banheiro.

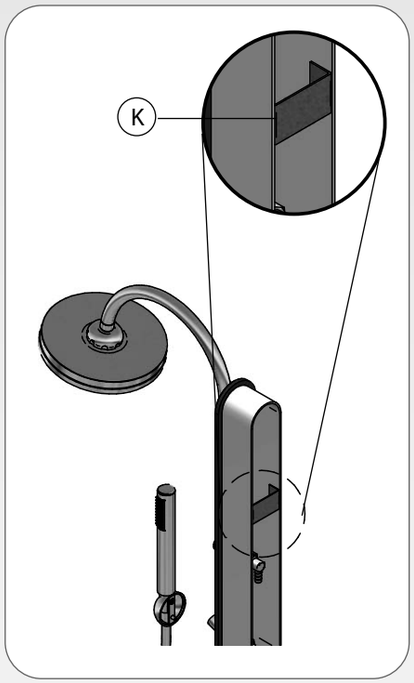

9 - Para obter um melhor acabamento, é recomendado vedar o espaço entre a parede do banheiro e o PAINEL DE BANHO EL DORADO com produto à base de silicone ou similar.

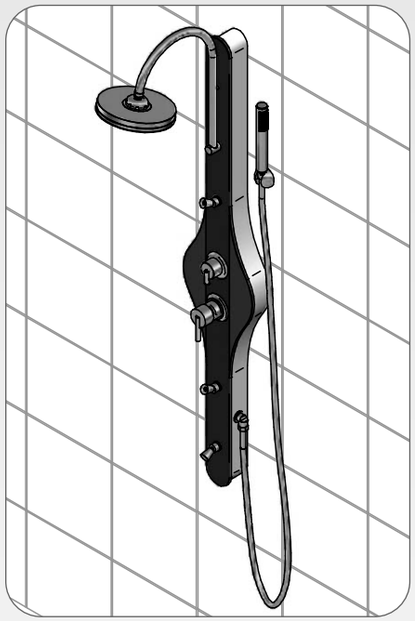

MI.HV5 - Fev/2014

Recomendações

Limpar a superfície do PAINEL DE BANHO EL DORADO com um pano úmido e detergente neutro. Nunca utilizar álcool; produtos à base de cloro ou amônia; abrasivos (sapólio, esponja de aço etc.); solventes (acetona, éter, benzina etc.).

SAC 0800.165051
www.astra-sa.com.br

ASTRA

ASTRA S/A Indústria e Comércio
Rua Colégio Florence, 59 - Jd. Primavera - Cx. Postal: 172
CEP: 13209-700 - Jundiaí - SP - Brasil - Tel.: (11) 4583-7777
C.N.P.J. 50.949.528/0001-80 - Inscr. Est. 407.002.572.119

Painel de Banho

El Dorado

Manual de Instalação

O objetivo deste manual é colocar à disposição do usuário as principais informações sobre a instalação e manutenção do PAINEL DE BANHO. São informações que facilitam a instalação, funcionamento e conservação. Lembrando que a instalação adequada do produto é condição fundamental para o seu bom funcionamento. Portanto, procure sempre um profissional habilitado e de confiança, para garantir uma instalação satisfatória.

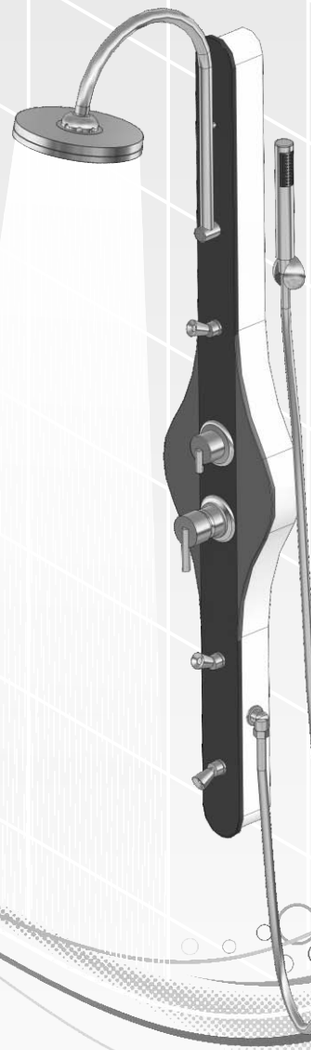

Montagem do Chuveiro

1 - Rosqueie o **prolongador** (B) no **chuveiro** (A).

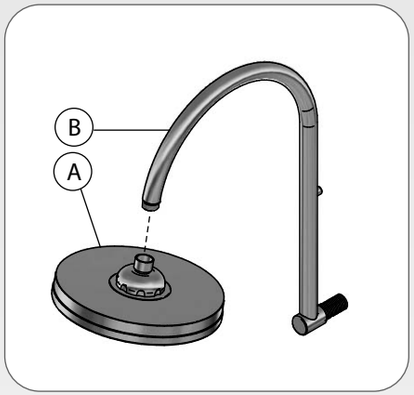

2 - Desrosqueie o **parafuso** (C) e a **peça** (D) que vêm presos no prolongador; depois encaixe o conjunto (A+B) no furo maior do painel. Fixe o parafuso menor (C) e a peça (D); e encaixe também o **conector de entrada de água** (E).

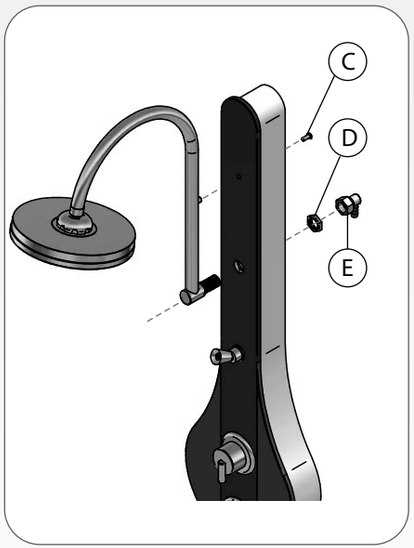

Montagem da Ducha de Mão

3 - Coloque a **arruela de vedação** (F) dentro da canopla de fixação e rosqueie a **mangueira flexível** (G) na **ducha de mão** (H).

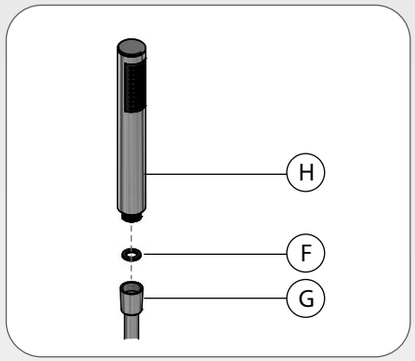

4 - Encaixe o outro lado da mangueira (G) no **conector da entrada de água** (I) da ducha de mão, colocando também a arruela de vedação (F).

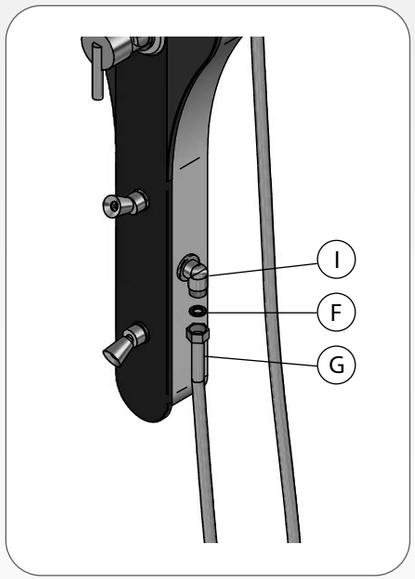

Instalação

Para perfeito funcionamento do painel, verifique as seguintes especificações:

- **Rede pressurizada de 25 mca (metros de coluna d'água).**
- **Vazão de 16 l/min (litros por minuto).**
- **É indispensável que os pontos de água fria e quente estejam dentro das dimensões corretas. Se necessário, reposicione-os.**

5- Utilizando um lápis, faça a marcação dos furos na parede - usando broca de vídea de Ø 6mm - e fixe as duas chapas de sustentação.

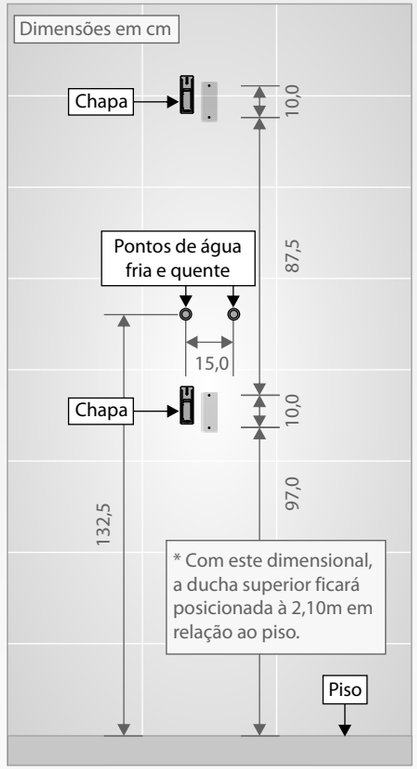

6 - Fixe o suporte para a **ducha de mão** (J) em uma altura que você considere ideal para o seu uso.

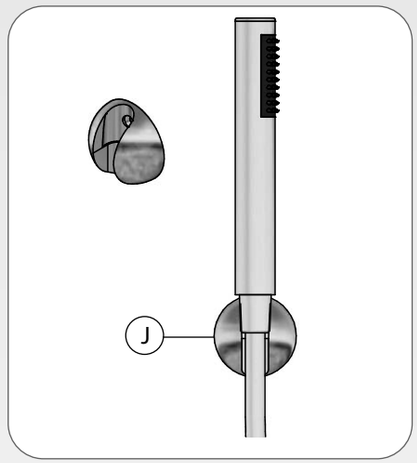

7 - Com auxílio de uma chave de boca de 22mm, faça a ligação das mangueiras de água fria e quente - que se encontram na parte de trás do PAINEL DE BANHO EL DORADO - nos ramais hidráulicos frio e quente, de acordo com a instalação de seu banheiro.